無印良品

一般家庭用 業務用としては使用しないでください

ホットプレート

形名　HPS-MJ21

取扱説明書

- このたびはホットプレートをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めのホットプレートを正しく使っていただく為に、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。
  お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
  特に1〜2ページの**「安全上のご注意」**を必ずお読みください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
  This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

もくじ

安全上のご注意	1-2
各部のなまえ	3
ご使用方法	4-5
お手入れのしかた	6
使用上のご注意	7
ワンポイントアドバイス	7
仕様	7
愛情点検	7
アフターサービスについて	8
保証（保証書）	裏表紙

保証書付

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

● この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

禁止	⃠ は、してはいけない**「禁止」**の内容です。	**一般的な禁止**	**分解禁止**
		ぬれ手禁止	**水ぬれ禁止**
		接触禁止	
強制	● は、必ず実行していただく**「強制」**の内容です。	**必ず行う**	**さし込みプラグを抜く**

⚠ 警告

電源は交流100Vのコンセントを使う

火災・感電の原因となります。

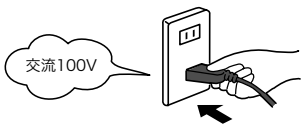

コンセントは単独で使う

定格15A以上のコンセントを単独で使用する。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因となります。

さし込みプラグは根元まで確実にさし込む

さし込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因となります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。

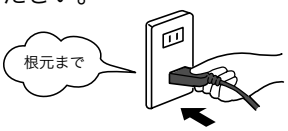

さし込みプラグやマグネットプラグにゴミやピンを付着させない

感電・ショート・火災の原因となります。

マグネットプラグをなめさせない

乳幼児が誤ってなめないように注意する。

感電やけがをする恐れがあります。

ぬれた手でさし込みプラグの抜きさしはしない

感電の恐れがあります。

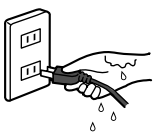

水につけたり、かけたりしない

ショート・感電の恐れがあります。

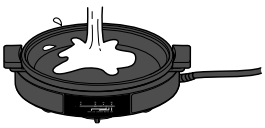

改造はしない

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。

修理はお買いあげの販売店にご相談ください。

⚠ 警告

傷んだときは使わない

電源コードやさし込みプラグが傷んだとき、コードの一部やさし込みプラグが熱いとき、コードを動かすと通電したり、しなかったりするとき、コンセントのさし込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因となります。

電源コードを乱暴に扱わない

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり熱器具に近づけたりしない。また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない。

感電・ショート・火災の原因となります。

子供だけで使わせない

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。

揚げ物料理はしない

火災の原因となります。

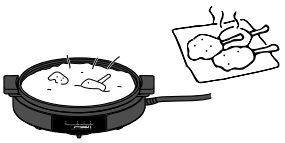

⚠ 注意

さし込みプラグを持って抜く

さし込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のさし込みプラグを持って引き抜く。

感電やショートして、発火の原因となります。



お手入れは冷えてから行う

高温部にふれ、やけどの恐れがあります。

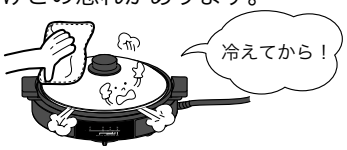

使用しないときはさし込みプラグを抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



使用中や使用後しばらくは、高温部に触れない

使用中や使用後しばらくは、高温部(プレート・ふた・熱板・その他金属部)に触れない。

長時間使用のときは、ふたつまみに素手で触れない。

高温ですので、やけどの恐れがあります。

専用電源コード以外は使用しない
電源コードは他の機器に使用しない

故障・発火の原因となります。

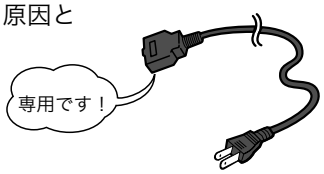

不安定な場所で使わない

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使わない。

火災の原因となります。

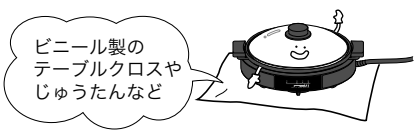

壁や家具の近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因となります。

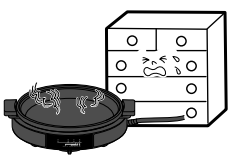

缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない

缶や瓶が破裂したり赤熱して、やけどやけがをする恐れがあります。

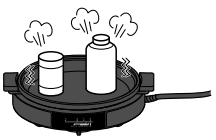

各部のなまえ

ふた

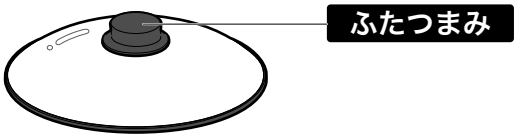

ふたは耐熱ガラスでできていますが、スリキズなどがつきますと、
外力がかかったとき、割れる場合がありますのでご注意ください。

ふたつまみの取り付けかた

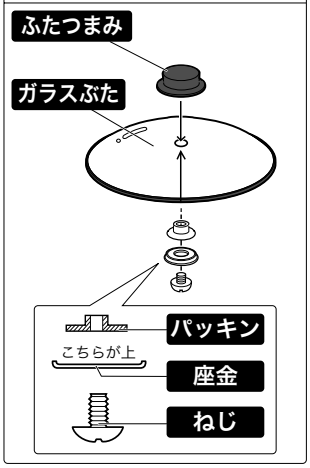

平面プレート

●ガスコンロなどで絶対に使用しないでください。

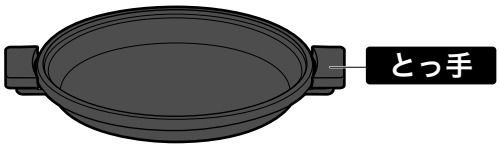

焼肉プレート

●ガスコンロなどで絶対に使用しないでください。

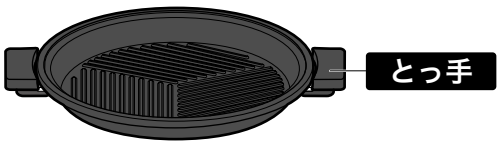

本体部

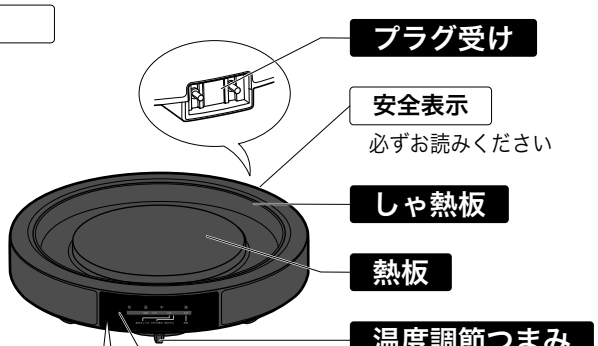

表示部

電源コード

●専用電源コード以外は絶対に使用しないでください。

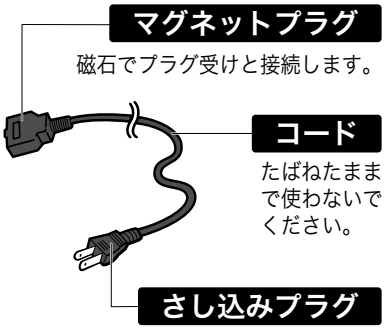

＊別売り
（お買いあげの販売店でご購入ください。）

ホットプレート用深鍋

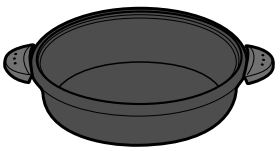

メーカー希望小売価格　3,500円
（税込 3,675円）

ホットプレート用たこ焼きプレート

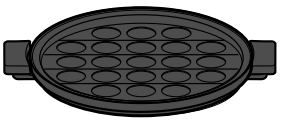

メーカー希望小売価格 3,000円
（税込 3,150円）

※メーカー希望小売価格は、2008年11月現在のものです。

ご使用方法

準　備

1.用途に合わせてプレートを本体部にセットする。

平面プレートを使って料理する例	お好み焼き 焼そばなど
焼肉プレートを使って料理する例	ステーキ 鉄板焼きなど

2.ふたをする。

3.電源コードを接続する。

①温度調節つまみを「切」に合わせます。

②マグネットプラグをプラグ受けに接続します。

③さし込みプラグをコンセントにさし込みます。



用途に合わせて選ぶ

平面プレート

焼肉プレート



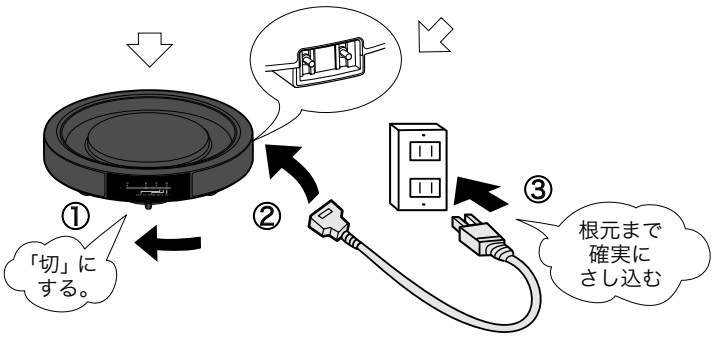

調　理

1.予熱する。

- 温度調節つまみをメニューに合った温度にします。
- 通電ランプが点灯し、通電をはじめます。
- 通電開始後、5〜10分で通電ランプが消えます。(予熱完了)

平面プレート

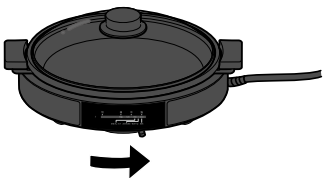

料理の温度に合わせる。

焼肉プレート

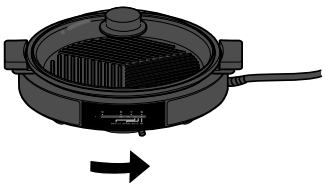

料理の温度に合わせる。

- 平面プレートや焼肉プレートは傾きや、がたつきがないようにセットしてください。
- 平面プレートや焼肉プレートの裏面や熱板の表面に付着した異物は、取り除いてきれいにしてください。異物が付着したままご使用になりますと、温度調節が正しくできなくなります。
- 始めてご使用になるときは、煙やにおいが出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。
- じゅうたんやカーペットの上で使用しないでください。（本体部の底がふさがれて変形の原因となります。）
- 延長コードを使用するときは、定格15A（1500W）以上のものを単独で使用してください。
- 初めて使うときや長時間保管していたときは、ふたや平面プレート、焼肉プレートを水洗いしてください。

2.通電ランプが消えたら調理をはじめる。

- 通電ランプが消えたらふたを取り、調理をはじめてください。
- 調理中は、通電ランプがついたり消えたりして温度を一定に保ちます。
- 焼き料理用の目盛(数字)は、ふたなしのときのプレート温度の目安です。お好みにより、温度調節つまみを合わせてください。

平面プレートを使って料理する例 お好み焼き 焼そばなど

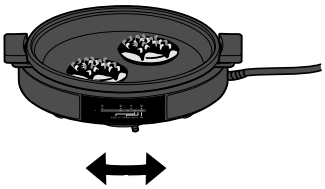

焼き具合に応じて調節する。

焼肉プレートを使って料理する例 ステーキ 鉄板焼きなど

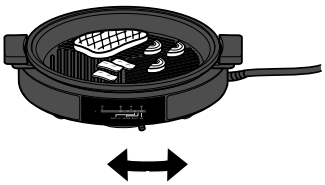

焼き具合に応じて調節する。

ご使用後は

3.電源コードをはずす。

①温度調節つまみを「切」に合わせます。

②さし込みプラグをコンセントから抜きます。

③マグネットプラグをプラグ受けからはずします。

※お手入れのしかたは、☞6ページ。

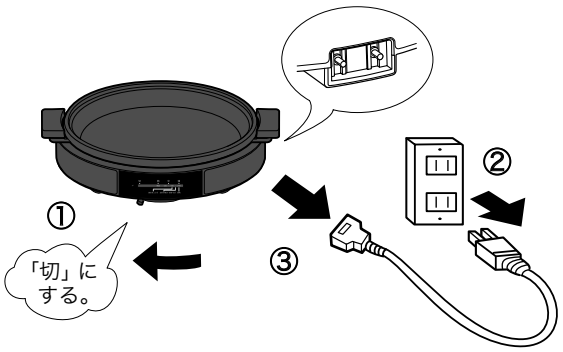

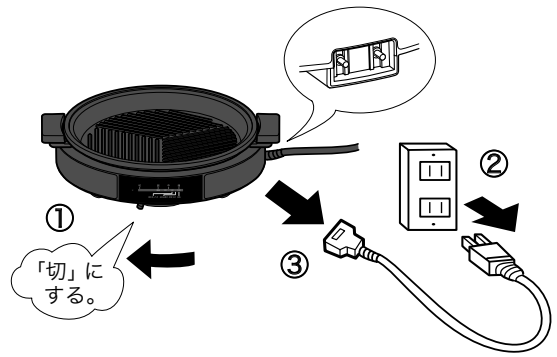

- 使用中にふたをとる場合は、ふきんやミトン等を使ってふたつまみを持ち上げてください。
(蒸気によるやけどに注意してください。)
- もしも誤って水や煮汁がプラグ受けにかかった場合は、使用を中止し、コンセントからさし込みプラグを抜き、乾いた布などでふきとって自然乾燥させてからご使用ください。
- 本体部を落とす・ぶつけるなどの強い衝撃を与えないでください。
(故障の原因となります。)
- ご使用中にふたより「ピシッ」と音が出ることがありますが、これは温度膨張および収縮による音で異常ではありません。

お手入れのしかた

さし込みプラグを抜いて、本体部・平面プレート・焼肉プレートが冷めてからお手入れしてください。

使用後は早めにお手入れ

残った料理をそのままにしたり、水を入れたまま放置するとチタンフッ素コートがはがれたり、金属部分にサビが発生する原因となります。

やわらかいもので洗う

洗うときは、スポンジなどのやわらかいものを使用してください。
かたいタワシやみがき粉、塩素系漂白剤などは使用しないでください。

ふ　た

スポンジか布を使って台所用中性洗剤で丸洗いし、よくすすいで乾いた布で水分をふきとってください。
ふたはガラス製ですので、注意して取り扱ってください。

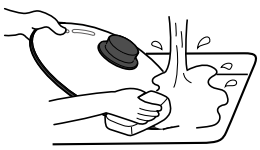

平面プレート・焼肉プレート

平面プレート・焼肉プレートは、丸洗いができます。
軽い汚れは、あたたかいうちにやわらかい紙などでふくと、料理カスや油がよくとれます。
汚れがひどいときは、本体部からとりはずし、スポンジかやわらかい布を使って台所用中性洗剤で丸洗いしてください。
丸洗いが終りましたら、よく自然乾燥させておしまいください。
※別売りのホットプレート用深鍋及びホットプレート用たこ焼きプレートも丸洗いできます。

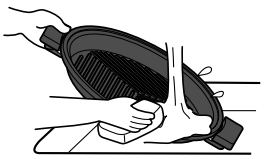

本体部・しゃ熱板

飛び散った料理カスや油は、よく絞ったふきんやキッチンペーパーでふきとってください。
熱板としゃ熱板の間に入りこんだ異物は、竹ぐしなどできれいにとりのぞいてください。

⚠ 警 告

水洗いは絶対にしないでください。
ショート・感電の恐れがあります。

熱　板

熱板に料理カスなどの異物がこびりついたときは、細かいサンドペーパー（320番程度）で軽くみがき、よく絞ったふきんでふきとってください。
こびりついたまま使用しますと、正しい温度調節ができなくなります。

使用上のご注意

熱板で直接料理したり、専用プレート以外のなべややかんを使用して通電しない。
感電や故障の原因となります。

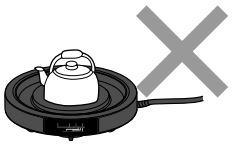

調理以外に使わない。
故障の原因となります。

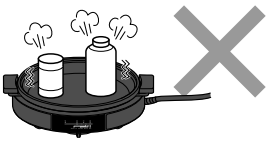

調理面を金属製のヘラで強くこすったり、鋭い刃物でこすったりしない。
チタンフッ素コートが傷つき、腐食の原因となります。

平面プレート・焼肉プレートは他の熱源(ガスコンロなど)で絶対に使用しない。
高温になりすぎて変形したり、チタンフッ素コートが劣化し、使用できなくなります。

ガラスぶたの割れ防止のため、次の点に注意する。

- 急激に冷やさない。
- 強い衝撃を与えない。
- 傷をつけない
- 直接、火にかけない。

※万一ガラスが破損した場合は、取り除くときに手を切らないようにご注意ください。
※ふたは、ていねいに取り扱ってください。キズをつけたりすると破損する原因となります。

ワンポイントアドバイス

温度目盛	料理名	温度目盛	料理名
240	ステーキ	180	ハンバーグ
	鉄板焼き		焼きぎょうざ
	酢豚		すき焼き
	野菜炒め		ホットケーキ
200 (240と180の間の●印)	焼きそば	160 (180と120の間の●印)	クレープ
	おこのみ焼き		目玉焼き
	魚のムニエル	保温	あたため

仕　様

定格	交流 100V 1300W		
外形寸法(ふた使用時)	平面プレート使用時	幅 387㎜×奥行 340㎜×高さ 168㎜(深さ26.5㎜)	
	焼肉プレート使用時	幅 387㎜×奥行 340㎜×高さ 165㎜(深さ16.5㎜)	
安全装置	温度過昇防止器〔温度ヒューズ192℃〕		
温度調節方式	サーモスタット	発熱体	シーズヒーター
質量	約 5.1 kg(ふた・電源コード含む)	電源コード	ゴムコード 1.8 m

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

愛情点検

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

愛情点検

このような症状はありませんか	処置
●電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や、変色、損傷している。 ●電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。 ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●本体部がいつもと違って異常に熱くなったり、こげくさい臭いがする。	さし込みプラグを抜いてご使用を中止してください。故障や事故防止のため、使用しないでお買いあげの販売店にご連絡ください。
●さし込みプラグやコンセントにほこりやごみがたまっている。	ほこりやごみを取り除いてください。

※点検・修理について詳しくは、8ページの**アフターサービスについて**をご覧ください。

アフターサービスについて

1 保証書（この取扱説明書に印刷されています）

- 保証書は、必ず**「お買いあげ日・取扱販売店名」**などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- **保証期間は、1年間です。**

2 修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理
  保証期間中でも、有料になることがあります。くわしくは、保証書をごらんください。
- 保証期間が過ぎたあとの修理
  修理により使用できる場合は、有料修理いたします。くわしくは、お買いあげの販売店にお問い合わせください。

3 補修用性能部品の保有期間

- このホットプレートの補修用性能部品を**製造打切後、5年**保有しています。
  性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスのお問い合わせ

- 修理・点検に関するご相談・ご不明な点は、お買いあげの販売店または、もよりの「お客様ご相談窓口」(下記)にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

家電商品の修理サービスについてのご相談＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日　～　金曜日　9：00～18：30（7月～8月）8：45～19：30
土曜・日曜・祝日・当社休日　9：00～17：30

修理相談窓口	東コールセンター（050-がご利用できない場合は、東京(03)5302-3401へおかけください）	北海道地区	050-3116-2333	西コールセンター（050-がご利用できない場合は、大阪(06)4250-8400へおかけください）	近畿地区	050-3116-2555
		東北地区	050-3116-2444		中部・北陸地区 北陸	050-3116-2555
		関東・甲信越地区	050-3116-2222		中部	050-3116-2666 沼津地区は、050-3116-2222
					中国・四国地区 中国	050-3116-2777
					四国	050-3116-2555
					九州地区	050-3116-2888
					沖縄地区	098-944-5018

（※）沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日　9：00～17：30（日曜、祝日及び当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談 ＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日 ～ 土曜日　9：00～17：30（日曜、祝日、当社休日を除く）

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。

☆上記のお客様ご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。
なお、お客様が当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

＜利用目的＞

お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。
なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

販 売 元：株式会社　良品計画
製造管理元：三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
家電事業部　〒680－8634　鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地

無料修理規定

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買いあげの日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体表示その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
   ロ. お買いあげ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
   ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
   ニ. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ホ. 本書の提示がない場合。
   ヘ. 本書にお買いあげ日、お客様名、取扱販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
   ト. 消耗部品の交換、仕様変更など
2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
3. ご転居の場合は事前にお買いあげの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品等で本書に記入してあるお買いあげの販売店に修理をご依頼になれない場合には、「お客様ご相談窓口」(8ページ)をご覧のうえ、もよりの窓口にお問い合わせください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。　Effective only in Japan.
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

無印良品　ホットプレート保証書

持込修理

形名	HPS-MJ21	
お客様	ふりがな お名前 様	電話
	ご住所	
保証期間	お買いあげ日 年　月　日より	本体は1年間
取扱販売店名・住所・電話番号		

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買いあげの日から左記保証期間中に、取扱説明書、本体表示その他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。
お客様お名前、ご住所、お買いあげ日、取扱販売店名など記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。
お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または「お客様ご相談窓口」（8ページ）にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、8ページの「アフターサービスについて」の項をご覧ください。

販 売 元
株式会社　良品計画
〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室　0120-14-6404
平日　10：00～21：00
土・日・祝　10：00～18：00

製造管理元
三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
〒680-8634　鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地

4RD6P10153200